




CHASSE À AUGET ECOFLO UNIDIRECTIONNELLE

>> Modèles Polyéthylène de 200 à 6 000 litres

ASSAINISSEMENT NON-COLLECTIF REGROUPE

La répartition homogène de l'effluent sur toute la surface des massifs et le "rinçage" régulier des drains ralentissent le colmatage et augmentent la durée de vie de la filière (sans apport électrique).

Entrée DN 100 mm
(160 en option)

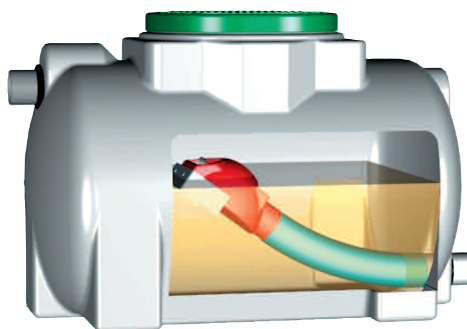

Modèle 500 L.


Sortie DN 100 mm
(160 en option)



Modèle (litres)	Dimensions (m)			Poids (kg)	Trou d'homme Qté	H. fil d'eau Ent/Sort (m)	DN Ent/Sort (mm)
	Long.	Larg.	Haut.				
200	1,05	0,56	0,71	20	1	0,48 / 0,04	100 (160 en option)
300, 400, 500, 600	1,35	0,77	0,84	32	1	0,68 / 0,04	
700, 800, 1000	1,35	1,54	0,84	59	2	0,68 / 0,04	
1500	1,35	2,33	0,84	87	3	0,68 / 0,04	
2000	1,35	3,10	0,84	110	4	0,68 / 0,04	
2500	2,43	1,45	1,50	130	1	1,32 / 0,04	
3000	2,46	1,65	1,75	160	1	1,52 / 0,04	
4000, 5000	2,78	2,04	2,14	260	1	1,82 / 0,04	
6000	3,45	2,05	2,14	330	1	1,82 / 0,04	

OPTIONS :

- réhausse H 150 mm réf. APC-769, de 200 à 2000 L.
- réhausse H 300 mm réf. APC-843, de 2500 à 6000 L.
- compteur de bâchées : réf. APC-878

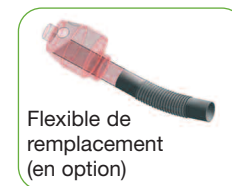


Flexible de remplacement (en option)

CONCEPTION DE L'APPAREIL :


- > Enveloppe en polyéthylène haute densité, résistant à l'hydrogène sulfuré et auget en PEHD,

FONCTIONNEMENT DE L'APPAREIL :


- > **Stockage** de l'effluent jusqu'à un volume déterminé (phase 1 et 2),
- > **Effet dynamique de bâchée** (phase 3) vers la zone d'infiltration.

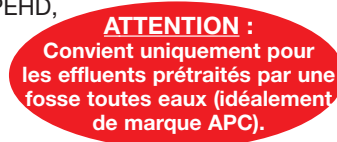


phase 1

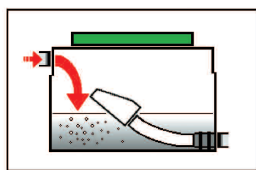

phase 2

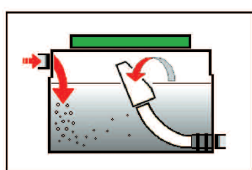

phase 3

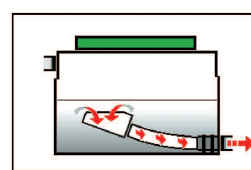

CONDITIONS DE POSE :

- > Mise en eau au fur et à mesure du remblai **aux petits gravillons** (granul. 3/6 mm, sans fines) / en terrain sec ; au **sable stabilisé** (granul. 3/6 mm, 200 kg de ciment sec par m³ de sable) en terrain humide.
- > Couverture de **30 cm maxi aux petits gravillons**, (granul. 3/6 mm, sans fines).
- > L'appareil devra impérativement être posé de niveau. Une pente de 1 ou 2% pourra être tolérée dans le sens de l'écoulement (de l'entrée vers la sortie).

SUIVI DE L'APPAREIL :

- > Par la **simplicité** et la **rusticité** de l'ouvrage, l'entretien est très facile : surveillance bi-hebdomadaire et rinçage éventuel,
- > Au besoin, selon son état (fonction de l'utilisation) et la fréquence de fonctionnement de la chasse, changer le flexible (seule pièce susceptible d'usure à long terme ; nous consulter).

CACHET DU REVENDEUR



APC S.A.S. - B.P. 11 - 35430 CHATEAUNEUF D'ILLE-ET-VILAINE - FRANCE
TEL. (33) 02 99 58 45 55 - FAX (33) 02 99 58 37 66
e-mail : contact@apc-process.com / web : www.apc-process.com

